

MURAL DE AUTOSERVICIO

SERIE-RTS



MANUAL DE USUARIO



MODELO
RTS-530L

MODELO
RTS-700L

MODELO
RTS-1050L



PRODUCTO IMPORTADO POR:

MAQUINARIA INTERNACIONAL GASTRONÓMICA, S.A. DE C.V.

📍 HENRY FORD 257-H, COL. BONDOJITO, ALC. G.A.M. 07850, CDMX.

📞 5517.4771 | 5739.3423

Gracias por elegir y comprar nuestro producto. Por favor lea cuidadosamente el manual de operación antes de usar el equipo, para una aplicación correcta y satisfactoria.

ADVERTENCIA

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Asegurarse de apagar el aparato y desconectar la fuente de alimentación antes de cambiar los accesorios o acercarse a partes que tienen movimiento durante el uso del aparato.

Este aparato se destina para utilizarse en aplicaciones de uso doméstico y similar como las siguientes:

- a) Por el personal de cocinas en área de tiendas, oficinas u otros entornos de trabajo.
- b) Casas de campo.
- c) Por clientes de hoteles, moteles u otros entornos de tipo residencial.
- d) Entornos tipo dormitorio o comedor.

"Si el cordón de alimentación está dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro".

GENERALES

Este producto es un tipo de vitrina de enfriamiento, es nuestro nuevo desarrollo de refrigeración que combina las nuevas tecnologías avanzadas de ambos y en el extranjero sobre la base de los estándares de la vitrina de alimentos y los criterios corporativos. Sus principales equipos y componentes clave son todos de buena marca, y también de un diseño aerodinámico, el producto se integra a la demanda real del mercado en el diseño estructural, que mejor se adapta a las necesidades de los consumidores.

Este modelo se aplica principalmente a la exhibición y venta de bebidas, productos lácteos, verduras y frutas.

a) El equipo sea utilizado en condiciones distintas a las normales o carga excesiva de trabajo.

b) El equipo no sea operado de acuerdo con el instructivo que se acompaña.

c) Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por MIGSA.

d) El equipo se deteriore por el uso y desgaste normal.

e) Manipulación incorrecta o negligente.

4. Las garantías se harán efectivas directamente en nuestras instalaciones o en los centros de servicio autorizados.

Al término de la póliza de garantía, el centro de servicio autorizado seguirá prestando el servicio de reparación del equipo realizando el presupuesto de reparación con la autorización expresa del consumidor.

LISTADO DE MODELOS QUE CUMPLEN CON ESQUEMA DE GARANTÍA A 6 MESES

- Licuadoras
- Embutidoras
- Wafleras
- Emplayadoras
- Creperas
- Turbolicuadores
- Paninis
- Máquina de donas
- Cocedor de corn dog
- Dispensadores de queso
- Batidoras de mesa modelo VFM-7B
- Asadores de salchichas de rodillo y casitas
- Máquina para conos/canastillas de helados
- Algodoneras
- Planchas eléctricas
- Fábricas de palomitas
- Parrillas eléctricas
- Fuentes de chocolate
- Freidoras eléctricas
- Chocolatera eléctrica
- Cocedor de pastas eléctrico
- Triturador de hielo
- Baños maría eléctricos
- Despachadores de agua refrigerados
- Asador grill eléctrico
- Máquinas granita
- Calentadores de sopa eléctricos
- Cutter de mesa
- Tostador de pan modelo CT-120
- Lámparas reflectoras de calor

LISTADO DE MODELOS QUE CUMPLEN CON ESQUEMA DE GARANTÍA A 12 MESES

• Todos los demás equipos no listados anteriormente.

SELLO DEL DISTRIBUIDOR	PRODUCTO: _____
	MARCA: _____
	MODELO: _____
	SERIE: _____
	FECHA DE VENTA: _____

GARANTÍA

SERIE-RTS

Maquinaria Internacional Gastronómica, S.A. de C.V. garantiza por el término de **6 ó 12 meses** dependiendo del producto comercializado (Se lista al final cuales corresponden a cuál periodo) en partes mecánicas y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y/o vicios ocultos en el funcionamiento de uso comercial o industrial a partir de la fecha de entrega.

Las partes eléctricas cuentan con garantía de 30 días a partir de recibido el equipo por el cliente final (Para corroborar esta situación se solicita factura del distribuidor para revisar fecha).

La garantía incluye la reparación o remplazo gratuito de cualquier parte, pieza o componente que eventualmente fallara, así como la mano de obra necesaria para su revisión, diagnóstico y reparación siempre y cuando se encuentre en la ciudad algún centro de servicio autorizado ó técnico autorizado. De otra manera se enviará el equipo al centro de servicio con flete pagado y en caso de ser garantía se devolverá de la misma manera.

Es importante considerar que, si el técnico certificado debe realizar la visita a las instalaciones del cliente y estas no se encuentran en la localidad del técnico o centro de servicio, se deberán cotizar viáticos por cada visita que se realice a la localidad donde se encuentre el equipo. En este punto, el cobro de los viáticos deberá ser cubierto por el distribuidor y/o cliente final, independientemente de si aplica o no la garantía.

En los casos de equipos eléctricos las instalaciones deberán cumplir con los requerimientos indicados en el manual y no tener variaciones de voltaje de $\pm 10\%$ máximo.

Consultar listado de centros de servicio o técnicos autorizados en nuestra página de internet www.migsacv.com.mx en el botón de DISTRIBUIDORES.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía se deberá anexar la remisión y/o copia de la factura de venta del equipo. En su caso, presentar esta póliza de garantía con el sello del distribuidor y la fecha de venta del equipo.

2. El tiempo de entrega de la reparación en garantía no será mayor a 7 días a partir de la fecha de entrada del producto al centro de servicio autorizado. El tiempo de entrega podrá ser mayor en caso de demoras en el servicio por causas de fuerza mayor.

3. El equipo deberá ser canalizado al centro de servicio, por medio del distribuidor autorizado que realizó la venta del equipo y se quedará sin efectividad cuando:

PARTES Y ESTRUCTURA



MANIPULACIÓN Y MONTAJE


X	Maneje con cuidado Primero desconecte el enchufe de la pared. Nunca se incline más de 45 grados durante su manejo.
X	Lejos de la fuente de calor Nunca ponga el refrigerador directamente bajo los rayos del sol. Nunca lo ponga cerca de un calentador o cualquier fuente de calor, para evitar que se reduzca la capacidad de refrigeración.
X	Lugar seco Siempre ponga el refrigerador en una superficie seca.
X	Sin carga pesada Nunca ponga una carga pesada en la parte superior del refrigerador.
10cm	Espacio suficiente La distancia de ambos lados y de atrás del refrigerador a la pared u otro objeto, no debe ser menor de 10 cm. La capacidad de refrigeración puede disminuir si su espacio envolvente es demasiado pequeño para hacer circular el aire.

	No le haga orificios Nunca haga orificios en el refrigerador. Nunca instale otra cosa en el refrigerador.
	Buena ventilación Siempre coloque el refrigerador en un espacio con buena ventilación. Para el uso por primera vez, espere 2 horas después de su manipulación y luego conecte el enchufe a la pared y póngalo en marcha.
	Lugar estable Desempaque el refrigerador y póngalo en una superficie sólida y plana.

PREPARACIÓN Y SUMINISTROS DE ENERGÍA

Conejero exclusivo de alimentación

Normalmente la fuente de alimentación deberá ser de 110 - 120V / 60 Hz monofásico AC con enchufe de 2 clavijas (250V, 10A) y fusible (10A). La toma de corriente debe tener una conexión a tierra confiable.

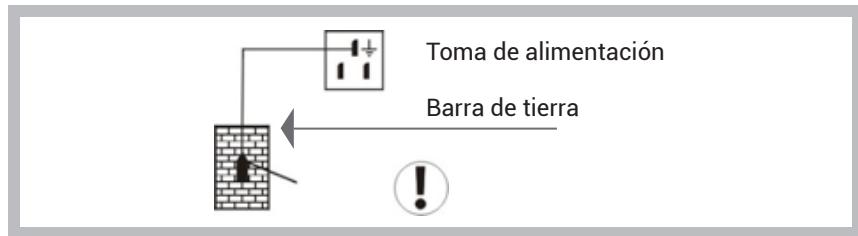

	No compartir el enchufe Nunca deje que el refrigerador comparta el enchufe con otro equipo, de lo contrario el cable se calienta y puede provocar un incendio.
	Sin aerosol No rociar productos inflamables tal como pintura o recubrimientos cerca del refrigerador, de lo contrario puede provocar un incendio.
	Proteja los cables No rompa o dañe los cables, de lo contrario, puede haber una fuga en la corriente provocando un incendio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	RTS-530L	RTS-700L	RTS-1050L
Tipo de refrigerante	R404a	R404a	R404a
Potencia de entrada nominal (W)	1380	2350	1870
Poder de funcionamiento de la calefacción eléctrica (W)	450	490	
Máxima temperatura ambiente/RH	< 27°C/70%	< 27°C (77°F)/60%	< 25°C (77°F)/60%
Temperatura de refrigeración (°C)	2-10	2-10 / 35.6-50	2-10 / 35.6-50
Gas de soplado	C5 H10	C5 H10	C5 H10
Tipo de clima	3	3	3
Volumen efectivo total (L)	530	700	1050
Peso neto (kg)	139	190	242
Voltaje (V)	110-120 ~	220 ~	220 ~
Frecuencia (Hz)	60	60	60
Medidas totales (mm) (LxAxA)	915x765x2070	1220x765x2070	1892x765x2070
Corriente nominal (A)	11.8	12.7	9.6
Poder de la lámpara (W)	1.44*6 (LED)		

NOTA: 1. El diagrama de circuito eléctrico y los parámetros indicados en la tabla, sobre las características del equipo son los mismos y no han sido cambiados.


2. El diseño puede ser mejorado sin previo aviso.

Significado del bote de basura con ruedas tachado:



No deseche los aparatos eléctricos en la basura doméstica, utilice instalaciones de separación de basura. Contacte a su gobierno local para obtener información sobre los puntos de recolección. Si los aparatos eléctricos se depositan en rellenos sanitarios o vertederos, sustancias peligrosas se pueden filtrar en el agua subterránea y entrar en la cadena alimenticia, dañando su salud y bienestar.

Al sustituir electrodomésticos viejos por otros nuevos, el vendedor está legalmente obligado a retirar su viejo equipo de forma gratuita.

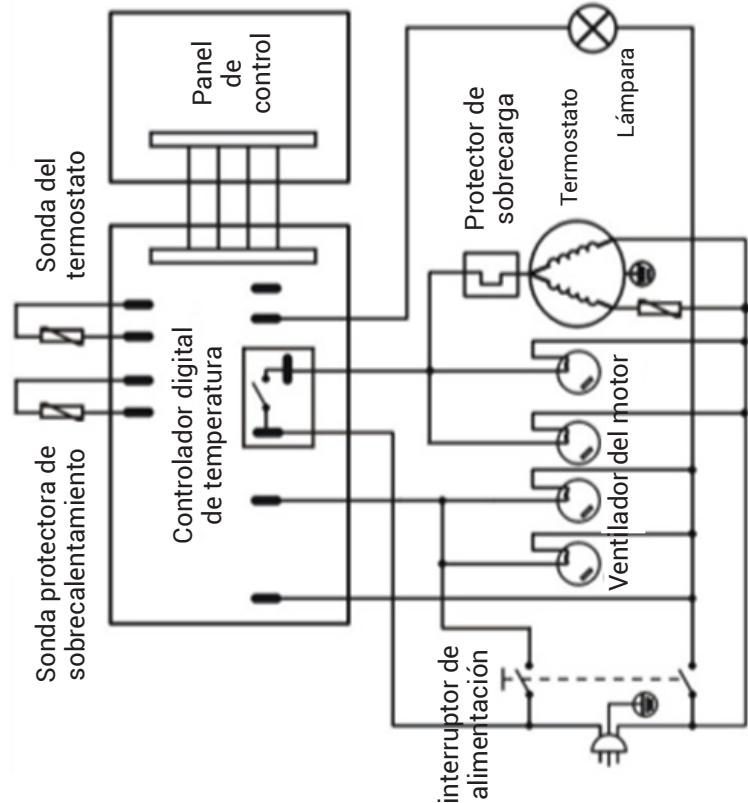

Después de un corte de energía

Después de un corte de energía, desconecte el refrigerador, siempre espere por lo menos 5 min., y luego ya puede conectar el refrigerador y reiniciar de nuevo.



No limpiarlo con agua

Nunca limpie la superficie del refrigerador con agua, de lo contrario pueden resultar fugas de corriente.




No guarde medicinas

No está permitido tener ningún medicamento dentro del refrigerador.



Prevenga de materiales inflamables y explosivos

Nunca ponga algún material inflamable o explosivo dentro del refrigerador, tales como éter, gasolina, alcohol, pegamento y explosivo. Nunca ponga estos productos peligrosos cerca del refrigerador.

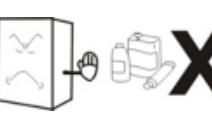

USO Y CUIDADOS

Antes de su uso


- o Conecte el equipo a un enchufe exclusivo al voltaje indicado en la placa de especificaciones del equipo ubicada en la parte trasera del mismo.
- o Despues de que la vitrina esté en funcionamiento, ponga la mano en la salida de aire para confirmar que está suficientemente frío. Despues puede poner alimentos dentro.
- o Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- o Los niños no deben hacer uso del este equipo.
- o El manual de operación no es adecuado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento.

Características del funcionamiento

Este es un mini tamaño y controlador integrado inteligente y aplicable al compresor del equipo.

Las funciones principales son: Indicador de temperatura / Control de temperatura / Sistema de descongelación automática manual / Control de iluminación / Valor de almacenaje / Autocomprobación / Bloqueo de parámetros / Limpieza del condensador.

1. Instrucciones del Panel

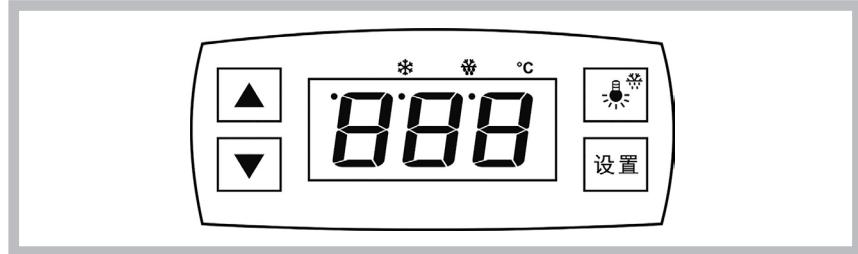

1.1 Instrucciones de los Iconos

- 1.1.1 "❄"-ícono de descongelación, "•" el brillo constante indica que se está descongelando.
- 1.1.2 "❄"-ícono del compresor, "•" si está parpadeando indica que el compresor está detenido, y la luz constante indica que el compresor está funcionando.


1.2 Instrucciones de las teclas


- 1.2.1 "▼": presione brevemente para ajustar el valor de temperatura/presione prolongadamente para bloquear o desbloquear los parámetros internos.
- 1.2.2 "▲": presione brevemente para ajustar el valor de temperatura/presione prolongadamente para limpiar manualmente el condensador.
- 1.2.3 "设置": presione brevemente para ingresar al ajuste de configuración de temperatura / presione prolongadamente para ingresar a la configuración interna.
- 1.2.4 "lamp": presione brevemente para encender o apagar la luz LED/presione prolongadamente para descongelar manualmente.

2. Instrucciones de Operación

- 2.1 Ajuste del valor de configuración de temperatura (el timbre sonará una vez que sea presionado cada botón, lo mismo a continuación).
 - 2.1.1 En el estado de encendido, presione la tecla "set" para ingresar al estado de configuración de temperatura, y el área de visualización de temperatura parpadeará al mostrar el valor de temperatura establecido. Presione la tecla "▲" o "▼" para aumentar o disminuir el valor de ajuste de temperatura en 1 °C.
 - 2.1.2 Rango de ajuste de temperatura: dentro del rango de parámetros internos E1 ~ E2; Valor predeterminado de fábrica: 2 °C.
 - 2.1.3 Si se presiona el botón sin una tecla durante más de 10 segundos o presiona el botón "set" nuevamente dentro de 10 segundos, saldrá del estado de configuración de temperatura y volverá a la pantalla normal, y el valor de configuración se guardará en la memoria.

DIAGRAMA DE CIRCUITO ELÉCTRICO - RTS-700L

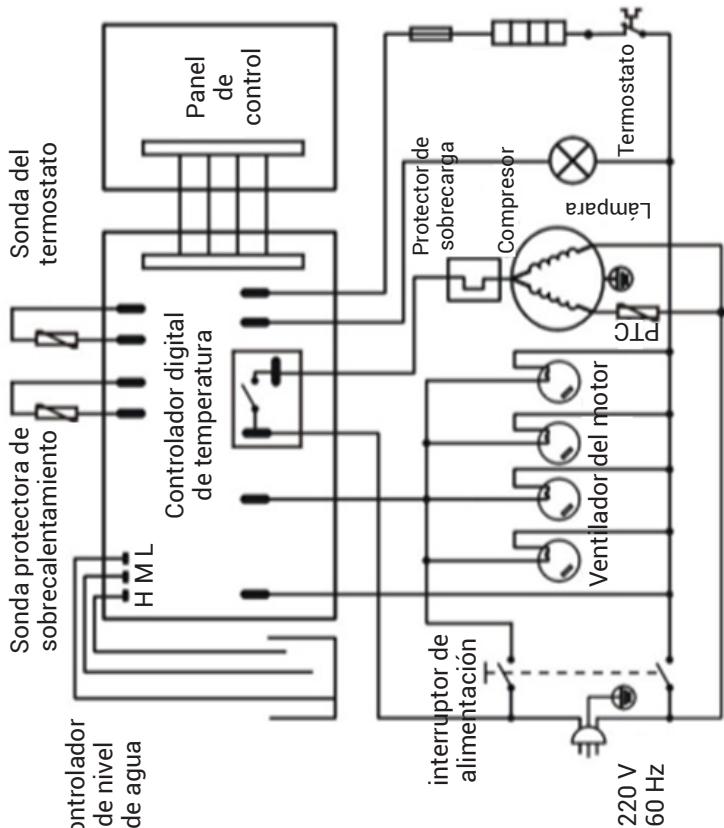

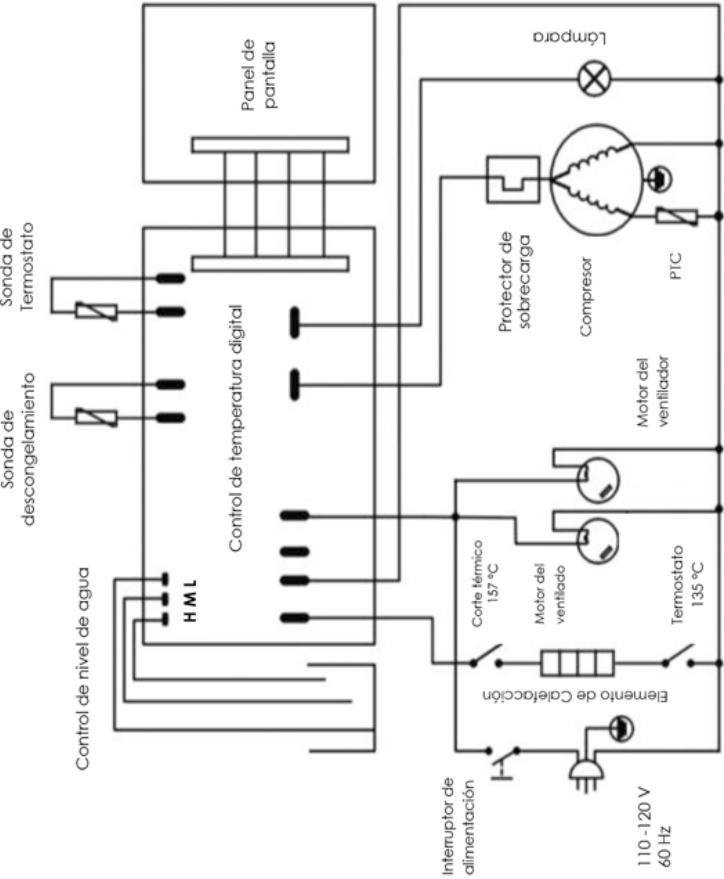

2.2 Operación de luz LED

2.2.1 En estado de inicio normal y la luz está encendida, presione brevemente la tecla de luz " ", y la luz LED se apagará; Presione nuevamente la tecla " ", y la luz LED se encenderá.

2.3 Operación de bloqueo / desbloqueo

2.3.1 En estado de encendido y estado desbloqueado, mantenga presionado el botón " ", y después de 10 segundos, el área de temperatura parpadeará en "OFF", lo que indica que los ajustes internos están bloqueados y los parámetros internos no pueden modificarse. Después de 10 segundos de visualización, volverá al estado de visualización normal y se guardará en el cuerpo de la memoria.

2.3.2 Si el elemento de parámetro interno está bloqueado, mantenga presionado el botón " ", y la pantalla mostrará "ON" después de 10 segundos, lo que indica que se ha desbloqueado. Después de 10 segundos, la pantalla volverá al estado de visualización normal y se guardará en el cuerpo de la memoria.

2.4 Operación de limpieza del condensador

2.4.1 En condiciones normales de trabajo, mantenga presionada la tecla " " para iniciar la limpieza del condensador después de 6 segundos, y nuevamente mantenga presionada la tecla " " en condiciones de limpieza para detener la limpieza después de 6 segundos.

2.4.2 Tiempo de limpieza: 30 segundos.

2.4.3 Frecuencia del intervalo de limpieza: presione el elemento de configuración F7, rango: 1~15 días.

2.4.4 Cuando comienza la limpieza, el punto más a la izquierda de la pantalla parpadea, lo que indica que el trabajo de limpieza está en curso.

2.4.5 El intervalo de limpieza actual se guardará en la memoria cada hora / una vez.

2.5 Operación de descongelación manual

2.5.1 En condiciones normales de trabajo, presione la tecla " " durante un tiempo prolongado y entra en la descongelación manual después de 6 segundos. (la función de descongelación se refiere a la instrucción de la función de descongelación).

2.6 Ajuste de parámetros internos

2.6.1 En el estado de encendido normal, mantenga presionada la tecla "set" durante 6 segundos, luego ingrese el elemento de configuración interna, y el primer parámetro "E1" se mostrará en el área de temperatura. Si la tecla está bloqueada, el elemento de parámetro interno solo se puede navegar sin cambiar el valor de configuración interno.

2.6.2 Tabla de parámetros internos

CARÁCTER	NOMBRE	RANGO	PREDETERMINADO DE FÁBRICA
E1	Valor mínimo ajustable de temperatura	-30°C ~ establece T. -22°F ~ establece T.	2°C 35°F
E2	Valor máximo ajustable de temperatura	establece T~49°C. establece T~120°F.	6°C 42°F
E3	Valor de retorno del control de temperatura	1~10°C 1~16°F	4°C 7°F
E4	Tiempo de arranque retardado del compresor	0~10 MIN	3 MIN
E5	Corrección de la sonda de temperatura	-5~5°C -9~9°F	0°C
E6	Calibración de la sonda de descongelación	-5~5°C -9~9°F	0°F
F1	Tiempo de descongelación	1~60 MIN	25 MIN
F2	Ciclo de descongelación	0~24H	4H
F3	Temperatura de terminación de descongelación	0~20°C 32~68°F	15°C 59°F
F4	Temperatura de terminación de descongelación	00-visualización normal de la temperatura del depósito. 01-temperatura al inicio de la descongelación.	00 01~15 días
F7	Intervalo de limpieza del condensador		7 días
C1	Visualización de la unidad de temperatura	00~-C 01~-F	00

NOTA

Los siguientes fenómenos no son problemas

El murmullo del agua se escucha cuando la vitrina está trabajando. Este es un fenómeno normal, pues el refrigerante está circulando en el sistema.


En temporada de lluvias, se puede encontrar condensación en el exterior de la vitrina, pues es causado por la alta humedad. Simplemente use un paño para limpiarla.

PRINCIPIO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

El principio de refrigeración por compresión consiste de "compresión", "condensación", "estrangulación" y "vaporización". La compresión se lleva a cabo por el compresor, la condensación se completa con condensador, la válvula de estrangulación es ejecutada por capilaridad y la vaporización se lleva a cabo por evaporador. Cuando el refrigerante está circulando en el sistema cerrado de refrigeración, el compresor succiona refrigerante, que absorbe el calor del evaporador, el refrigerante se convierte en un gas de alta presión y temperatura.

En el condensador, se disipa el calor en el aire, mientras que el refrigerante es licuado y estrangulado en el capilar y después entra en el evaporador de baja presión. El refrigerante licuado rápidamente hiere y se evapora en el gas, cuando la presión cae repentinamente. Mientras tanto absorbe el calor dentro del frigorífico. Y el compresor succiona la baja presión y temperatura del refrigerante gaseoso.

Está circulando de ésta manera hasta la realización de la refrigeración.

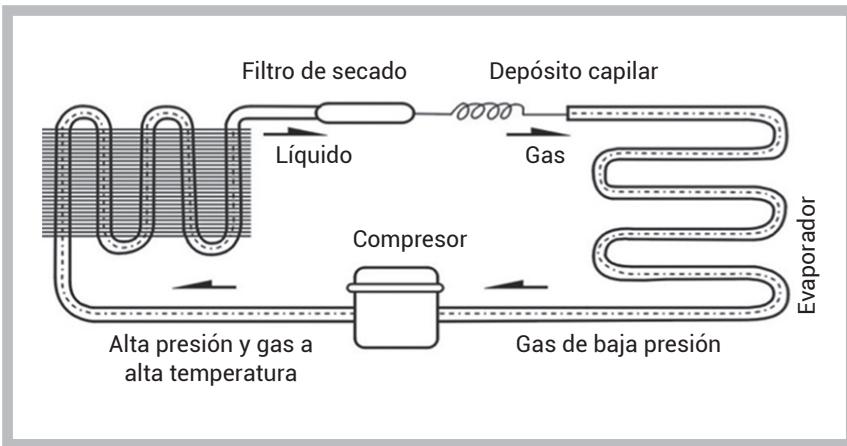

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
Ruido extraño en el estante inferior.	La aspa del ventilador está rota	Apagar el equipo y arreglar el aspa
No refrigera a pesar de que funciona normal.	1. El equipo está apagado. 2. Está en proceso de fusión (descongelamiento). 3. Hay fugas del refrigerante. 4. Falló el equipo.	1. Encienda el equipo. 2. Detenga el proceso de descongelación. 3. Revise la fuga y recargue el refrigerante. 4. Llame al técnico profesional.
Cortina de aire débil y una mayor temperatura en la cámara.	1. Evaporador bloqueado por el hielo. 2. Daños en el interior del ventilador. 3. El punto de ajuste en el regulador de temperatura es demasiado bajo. 4. Ventilación bloqueada por el almacenamiento.	1. Aumentar la frecuencia de fusión. 2. Reemplace el ventilador. 3. Establezca el punto de ajuste del control de la temperatura. 4. Retire el almacenamiento.
Cortina de aire normal, pero con una mayor temperatura en la cámara.	1. Insuficiente refrigerante. 2. El punto de ajuste en el regulador de temperatura es demasiado alto. 3. La cortina de aire es alterada por el flujo de aire fuerte. 4. La temperatura ambiente y humedad son superiores a las normas.	1. Recargue el refrigerante. 2. Establezca el punto de ajuste del control de la temperatura. 3. Elimine los factores que la alteran. 4. Mejore las condiciones.
Desbordamiento de agua por descongelación.	1. Se dañó la tubería de la calefacción. 2. Falla del controlador del nivel de agua. 3. La temperatura ambiente y humedad son superiores a las normas.	1. Reemplace la tubería de calefacción. 2. Reemplace el controlador 3. Mejore las condiciones.
Cortina de aire normal, pero hay fluctuaciones periódicas en la temperatura del gabinete.	1. El condensador está sucio. 2. Ventilación deficiente de la unidad. 3. Falla de la compresión térmica del compresor. 4. El capilar está bloqueado por el hielo. 5. Falla en el controlador de temperatura	1. Limpie el condensador. 2. Mejore las condiciones de ventilación. 3. Reemplace la compresión térmica. 4. Reemplace el filtro de secado. 5. Reemplace el controlador de temperatura.

2.6.3 En el estado de configuración de parámetros internos, el código de carácter se muestra en el área de temperatura. Presione la tecla "▲" o "▼" para ingresar el valor del parámetro específico, modificar y mostrar el valor configurado, y presionar "set" para confirmar e ingresar a la siguiente operación.

2.6.4 Si no se presiona ninguna tecla en 10 segundos, saldrá del estado de configuración interna y los parámetros internos se guardarán en la memoria.

2.7 Control de descongelación

2.7.1 Condiciones de descongelación: la sonda de temperatura de descongelación se configura según la temperatura F3 y el período de intervalo de descongelación F2.

2.7.2 Visualización de la temperatura durante la descongelación: F4= 0 muestra la temperatura normal, F4 = 1 muestra la temperatura desde el inicio de la descongelación hasta el final de la función de descongelación; Al descongelar, el "ícono de punto" debajo de "▼" siempre está encendido.

2.7.3 Si no hay sonda de descongelación o la sonda de descongelación es anormal, ejecutar según el intervalo de descongelación F2.

2.8 Instrucción de evaporación de condensado

2.8.1 Cuando el nivel de condensado alcanza el nivel de agua completo, inicia la sonda de calentamiento por evaporación; Si se detecta que el nivel del agua alcanza el nivel bajo de agua, la sonda de calentamiento por evaporación dejará de funcionar.

2.9 Estado de funcionamiento del compresor en caso de sonda de temperatura anormal

2.9.1 Si la sonda de temperatura es anormal, el código de falla mostrará "EE1". En este momento, el compresor opera en el modo de apertura 45 MIN y parada 15 MIN hasta que la sonda de temperatura vuelve a la pantalla normal.

2.10 Instrucción de protección de alta temperatura del compresor

2.10.1 Cuando la temperatura del compresor es superior o igual a 60 °C, el compresor producirá una acción de protección y dejará de funcionar. Cuando la temperatura del compresor sea menor o igual a 48 °C, el compresor volverá a funcionar.

3. Descripción del código de fallas

CÓDIGO FALLA	CAUSA
EE1	Circuito abierto o cortocircuito de la sonda de temperatura.
EE2	Circuito abierto o cortocircuito de la sonda de descongelación.
EE3	Circuito abierto o cortocircuito de la sonda de protección del compresor.
EE4	La temperatura de la sonda de protección del compresor es superior a 60 °C.

MANTENIMIENTO

1. Limpieza del gabinete. El producto debe limpiarse una vez a la semana, desconectando la fuente de alimentación. En la limpieza utilice agua ligera, sin esencias corrosivas. No lo lave directamente con el agua del grifo.


2. Limpieza del condensador.

Nota importante: revise si el equipo cuenta con el limpiador automático del condensador.

Para mantener el equipo trabajando en buenas condiciones, el condensador debe limpiarse cada tres meses. Si en la pantalla aparece el mensaje "EE4", por favor limpie el condensador inmediatamente. Si después de la limpieza aparece otra vez el mensaje "EE4" por favor contacte a su agente de servicio.

Instrucciones de limpieza

Cuando el interruptor esté apagado, en el panel inferior para la succión, retirar las pantallas de las ventanas y limpiar el polvo de la aleta del condensador con un cepillo o una pistola de aire de alta presión.

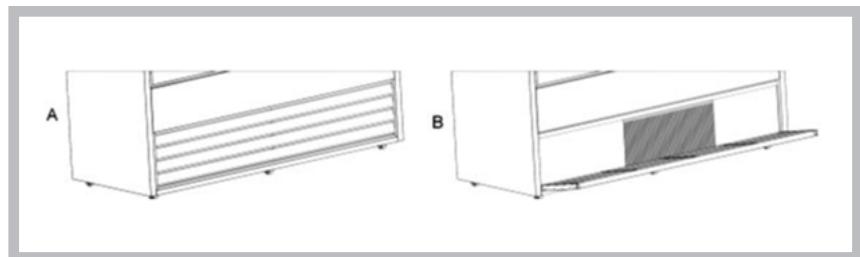


3. Verificación de fugas. Observe todos los conectores y las juntas soldadas, si tienen manchas de aceite, indica que es necesario remendar o parchar, o llame a los técnicos profesionales.

4. Frecuentemente observe el funcionamiento del equipo. En caso de cualquier ruido anormal, olor o humo, desconecte la corriente eléctrica inmediatamente, y llame a los técnicos profesionales para que le ayuden. No reiniciar el equipo antes de que los problemas se resuelvan.

5. No nos hacemos responsables por accidentes ocasionados por no seguir las instrucciones.

6. Drenaje de agua de condensación:

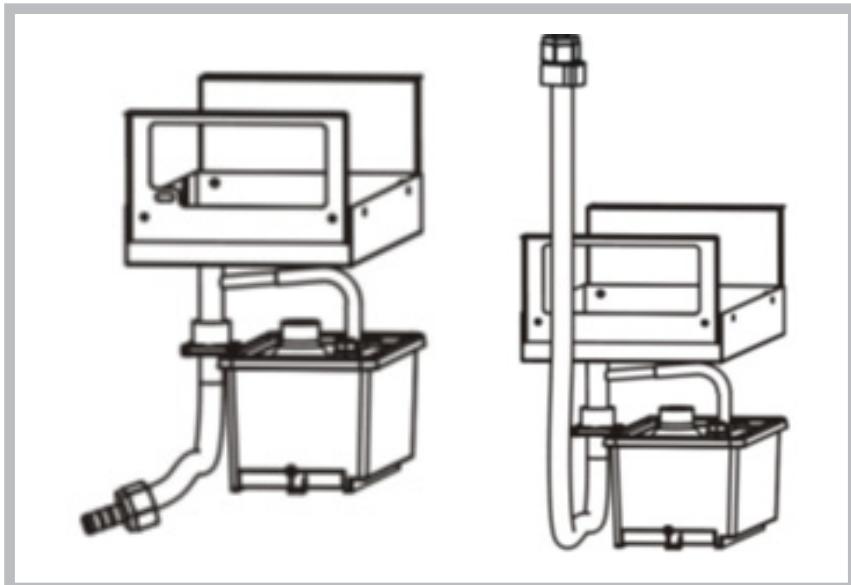

A. Baje la tubería de agua y conéctela a la alcantarilla, asegúrese de que la tubería no esté obstruida y su ubicación sea inferior a la de la articulación, hasta el receptor de agua superior.

Recordando: Esto ayuda a reducir el consumo de energía y prolonga la vida útil del receptor de agua de calefacción eléctrica.

B. Cuando se cuelga la tubería de agua, el agua de condensación fluirá hacia el receptor de agua de calefacción eléctrica y se evaporara.

Advertencia: Esto aumentará el consumo de energía y acortará la vida útil del receptor de agua de calefacción eléctrica.