



Vitrina Neutra Recta


Neutral Showcase



Bordes fabricados en aluminio

2 puertas traseras

VITNEU-90R

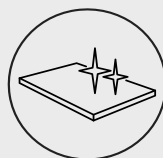

Cristal templado

90 L

Capacidad de almacenamiento

LEA ESTE MANUAL ANTES DE HACER USO DEL EQUIPO

Usted ha adquirido un equipo RHINO, lo cual le garantiza durabilidad ya que el equipo VITNEU-90R ha sido fabricado bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación del equipo RHINO modelo VITNEU-90R y le será útil para futuras referencias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

90 L

PESO NETO

20.10 kg

TAMAÑO DEL EQUIPO

82.8 x 39.8 x 38 cm

CARGA MÁXIMA

15 kg




PRECAUCIONES

Recomendaciones para prolongar la vida útil y garantizar un funcionamiento confiable del equipo:

- Manipule el equipo con cuidado para evitar daños en los vidrios.
- Coloque los productos de forma equilibrada para no afectar la estabilidad.
- Evite la exposición del equipo a humedad excesiva o a cambios bruscos de temperatura.
- Evite el uso de productos abrasivos, cloro o corrosivos.
- Revise periódicamente tornillos y uniones para asegurar estabilidad.

CONOZCA SU EQUIPO

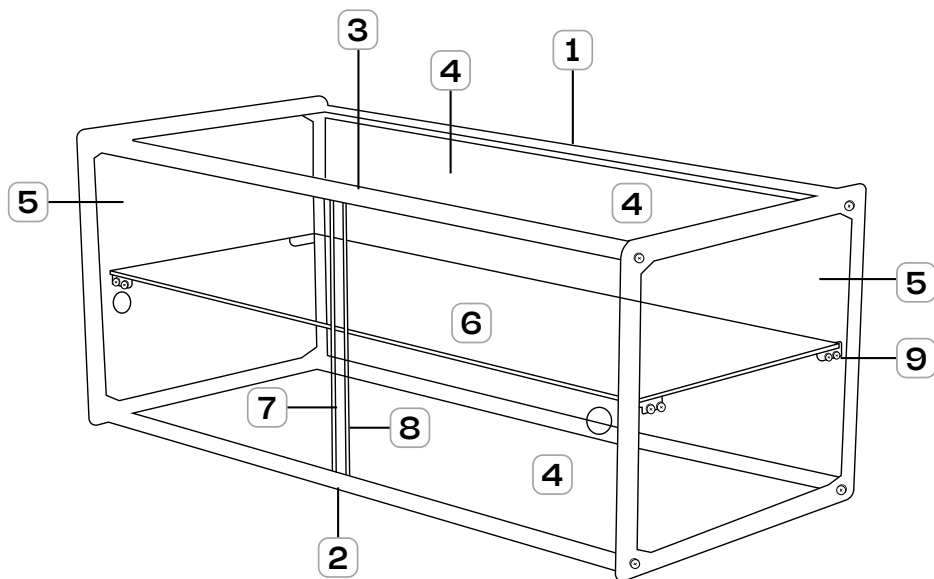

1

Estructura de aluminio
trasero

2

Estructura inferior
frontal

3

Estructura superior
frontal

4

Vidrio exterior
trasero

5

Vidrios laterales

6

Vidrio de estante

7

Puerta de acrílico
derecha

8

Puerta de acrílico
izquierda

9

Placa de sujeción



ADVERTENCIAS

Estas indicaciones son fundamentales para garantizar su seguridad y el óptimo desempeño del equipo:

Evite exceder la carga máxima de 15 kg.



No permita que niños manipulen la vitrina durante el uso, limpieza o traslado.



No utilice el equipo si algún vidrio se encuentra dañado o flojo.






INSTALACIÓN



El equipo está diseñado con un sistema práctico y modular que facilita el ensamble.

NOTA: DURANTE LA INSTALACIÓN, DEBERÁ ASEGURARSE DE QUE LA SERIGRAFÍA NEGRA QUEDE ORIENTADA HACIA EL INTERIOR Y VERIFICAR LA CORRECTA POSICIÓN DEL ORIFICIO TIPO "OJO DE CERRADURA".



Coloque el vidrio exterior trasero ④ en la estructura de aluminio trasero ①, asegurándolo suavemente con un mazo de goma y repita el procedimiento en el lado contrario hasta completar la primera sección de la vitrina (**Parte A**).

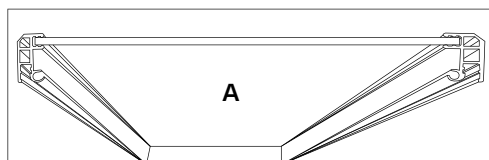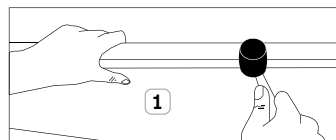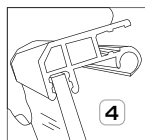


Coloque el segundo vidrio exterior ④ en la ranura de la estructura inferior frontal ② ajustándolo suavemente con un mazo de goma y repita el procedimiento con la estructura de aluminio trasero ①, hasta completar la segunda sección de la vitrina (**Parte B**).

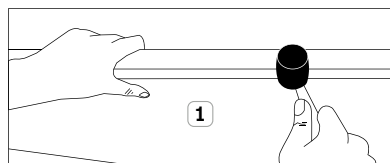


- Coloque el tercer vidrio exterior ④ en la ranura de la estructura superior frontal ③ asegurándolo en el centro con un mazo de goma y repita con la estructura de aluminio trasero ① hasta completar la tercera sección de la vitrina (**Parte C**).

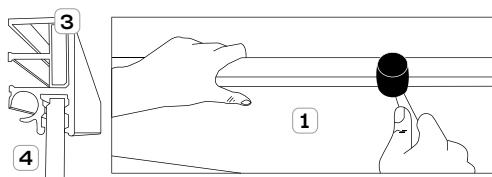


- Ensamble la **Parte A** con la **Parte B** para obtener la **estructura A1**.

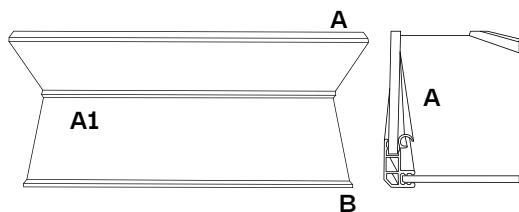


- Fije el vidrio lateral ⑤ a la **estructura A1** utilizando los empaques y tornillos de sujeción para obtener la **estructura A2**.

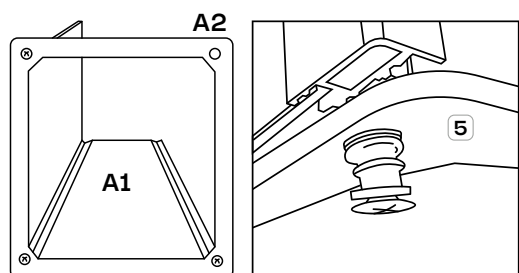


- Ensamble la **Parte C** con la **estructura A2** para obtener la **estructura A3**.

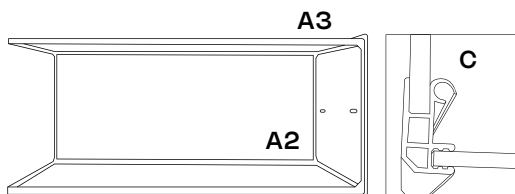



- Fije el vidrio lateral ⑤ a la **estructura A3** utilizando empaques en forma de T y tornillos de fijación biselados para obtener la **estructura A4**.

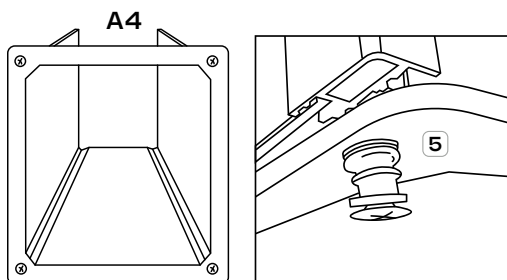


- Gire la **estructura A4** y coloque la estructura inferior frontal ② en la parte inferior, dejando la estructura superior frontal ③ en alto para asegurar el ensamble correcto.

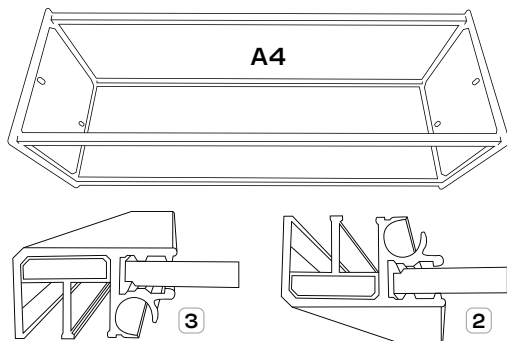


- Fije la placa de sujeción ⑨ del estante con el lado plano hacia arriba junto con los empaques, tornillos y tuercas de sujeción sobre el vidrio, asegurando un ensamble firme y estable.

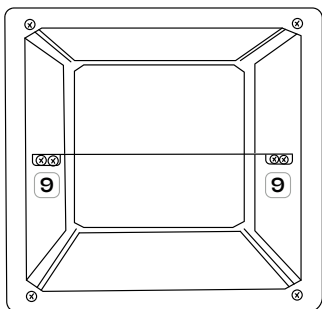


- Encaje los acrilicos de las puertas ⑦, ⑧ en la estructura frontal superior e inferior ② y ③, deslizándolos suavemente hasta que queden firmes y correctamente instalados.

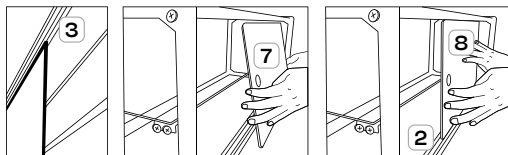

VITNEU-90R

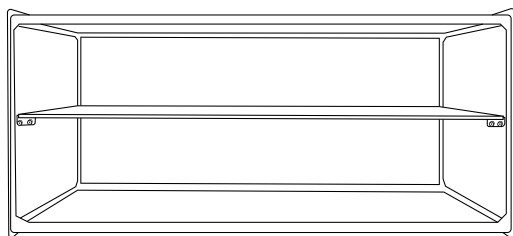

- Coloque el vidrio del estante ⑥ sobre la placa de sujeción ⑨ previamente instalada, asegurando que quede firme y nivelado.

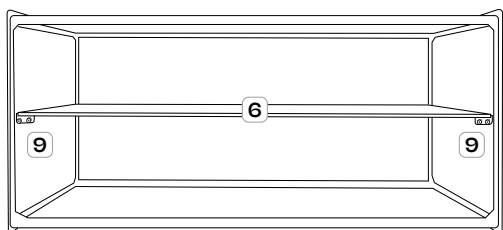

NOTA: ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA ACCEDER AL VIDEO CON EL PASO A PASO PARA ARMAR EL EQUIPO DE FORMA CORRECTA Y SENCILLA.





LIMPIEZA

- ☐ Limpie el equipo diariamente o al menos 3 veces por semana en caso de uso continuo.
- ☐ En vidrios aplique limpiavidrios con un paño de microfibra.
- ☐ En la estructura, use un trapo húmedo con jabón neutro y seque completamente.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES

- ☐ Si el vidrio del equipo se empaña, ventile el área y limpie con un paño seco.
- ☐ Si presenta un leve sonido de vibración, verifique que la base esté firme y nivelada.

PÓLIZA DE GARANTÍA		
El equipo VITNEU-90R marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con 2 años de garantía bajo defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones: ▪ Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza sellada y con la fecha por su distribuidor, recibo de compra o factura junto con el equipo en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados. ▪ En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días.	Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación. El reemplazo de accesorios o componentes internos por desgaste natural o por el uso propio del equipo, así como cualquier mantenimiento preventivo quedan exentos de esta garantía. Esta garantía será nula en los siguientes casos: ▪ Cuando el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. ▪ Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado. ▪ Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas.	Si el centro de servicio autorizado se niega a hacer válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 55 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena, Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918. Correo electrónico: servicio@rhino.mx La presente garantía es otorgada por: Rhino Maquinaria S.A. de C.V. Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4, Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, México, C.P. 52977, Tel.: 55 4429 0229 R.F.C. RMA070613AY7

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a sus equipos o hacer válida la garantía.

Servicio, mantenimiento y refacciones:
55 4429 0229 en la CDMX
o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242
Correo electrónico: servicio@rhino.mx

CENTROS DE SERVICIO RHINO



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 55 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx
rhino.mx

Sello del distribuidor