




Waflera Belga Giratoria Doble

Double Rotary Waffle Maker

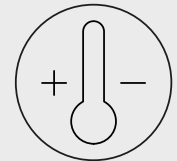

Control de
temperatura
independiente

1850 W

Potencia

Cuerpo fabricado en acero inoxidable

Platos de fundición de hierro con recubrimiento
de teflón

LEA ESTE MANUAL ANTES DE HACER USO DEL EQUIPO

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza durabilidad ya que el equipo WABE-2400 ha sido fabricado bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación del equipo RHINO modelo WABE-2400 y le será útil para futuras referencias.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

POTENCIA
1850 W


VOLTAJE
105 - 127 V

RANGO DE
TEMPERATURA
50 °C a 300 °C

1 hora trabajo / 20 min de descanso

TIEMPOS DE
TRABAJO

CONOZCA SU EQUIPO

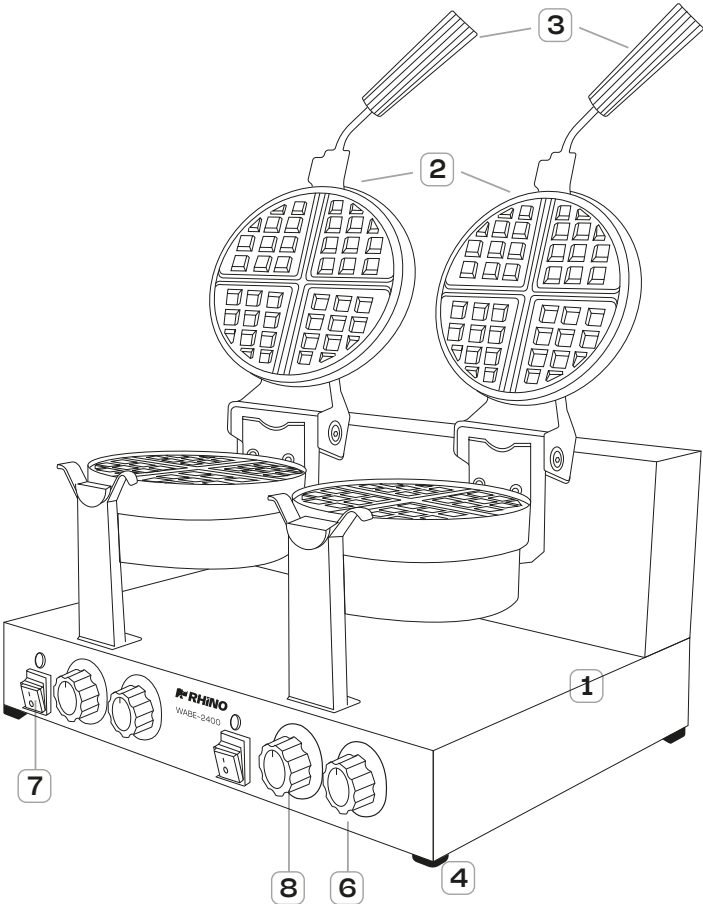

1	2	3	4
Carcasa	Platos de calentamiento	Manijas	Patas
5	6	7	8
Resistencia de calentamiento	Temporizador	Interruptores	Perillas control de temperatura

No.	Parte del equipo	Características	Material
1	Carcasa	Espesor de 0.8 mm	Acero Inoxidable 201
2	Platos de calentamiento	Giro de 180° para garantizar distribución de mezcla	Aluminio con recubrimiento de teflon
3	Manijas	Con una longitud de 10.8 cm y diámetro de 3.5 cm	Plástico PPC
4	Patas	Dan estabilidad al equipo con diámetro de 3 cm	Goma
5	Resistencia de calentamiento	Potencia de 650 W	Tubo de cobre
6	Temporizador	Cada parrilla cuenta con un temporizador que permite configurar hasta 5 minutos de trabajo.	-
7	Interruptores	De dos posiciones	Plástico
8	Perillas control de temp.	Rango de temperatura ajustable de 50 °C a 300 °C	Plástico



TRANSPORTE Y ALMACENAJE

- Durante el proceso de transporte, el equipo debe ser manejado con cuidado para evitar vibraciones severas.
- Los equipos empaquetados generalmente no deben ser almacenados a largo plazo en condiciones abiertas; deben ser colocados en un almacén bien ventilado y libre de gases corrosivos.
- En caso de almacenamiento temporal bajo la lluvia, se deben tomar medidas adecuadas.



INSTALACIÓN Y USO

- Este equipo debe ser colocado en una superficie estable, alejado por lo menos 10 cm de materiales no combustibles en los lados izquierdo y derecho, y por lo menos 20 cm en la parte posterior de materiales no combustibles (como paredes de ladrillo, etc.).
- El equipo debe ser alimentado con el voltaje indicado en la placa de identificación del producto.
- Los usuarios deben instalar el equipo cerca del interruptor de alimentación. No se debe de obstruir el acceso al interruptor.
- Asegúrese de que la instalación eléctrica haga tierra de manera segura antes de su uso.
- Antes de encender el equipo, debe verificarse que todos los componentes eléctricos estén bien conectados, que sea seguro y confiable.
- Para reemplazar el cable de alimentación, se debe usar un cable del mismo tipo, y se debe solicitar la ayuda de profesionales para realizar el reemplazo.
- La instalación y el mantenimiento de las conexiones eléctricas del producto deben ser realizados por trabajadores autorizados para realizar operaciones eléctricas.



PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN

- El termostato en el equipo controla la temperatura de calentamiento de la placa de calefacción, por lo que es necesario asegurarse de que se alcance la temperatura deseada para su uso.
- Encienda el equipo, gire el interruptor de encendido, la luz indicadora de encendido se ilumina.

- Gire el termostato en sentido horario hasta la ubicación de temperatura deseada. La luz indicadora de calefacción se ilumina en color naranja. En este momento, el equipo comienza a calentar.
- Cuando la temperatura alcanza la deseada, el termostato corta automáticamente el suministro de energía, y la luz naranja se apaga, deteniéndose el calentamiento.
- Cuando la temperatura disminuye ligeramente, el control de temperatura se activa automáticamente, la luz naranja se enciende y el tubo calefactor comienza a calentar de nuevo.
- Este ciclo se repite para mantener la temperatura dentro del rango constante establecido.
- Si es necesario, ajuste la temperatura a la escala deseada para obtener buenos resultados en los waffles.
- Cuando el equipo se haya calentado, unte un poco de aceite en las placas superior e inferior del molde, luego coloque la mezcla preparada para hacer waffles en el molde.
- Cierre el molde, ajuste el temporizador al tiempo requerido. Cuando el tiempo llegue al establecido, el temporizador se detendrá.
- Abra el molde y retire los waffles, que estarán listos.
- Si durante el uso se presenta algún comportamiento anormal, debe detenerse el uso de inmediato y realizar una revisión para solucionar el problema antes de volver a usar el equipo.



LIMPIEZA

- Durante la limpieza y el mantenimiento, debe cortarse la alimentación eléctrica para prevenir accidentes.
- Después de un día de trabajo, se pueden usar toallas húmedas y agentes de limpieza no corrosivos para limpiar la superficie del equipo y los cables de alimentación. No se debe irrigar directamente con agua, ya que esto podría dañar el rendimiento eléctrico.
- Durante el proceso de limpieza, debe eliminarse el agua en las placas superior e inferior del molde.



¡IMPORTANTE!

No debe limpiarse con fibras que puedan dañar o desgastar el recubrimiento de teflón.

REGISTRO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para garantizar el buen funcionamiento y prolongar la vida útil del equipo, es clave llevar un registro del mantenimiento preventivo. La frecuencia dependerá del uso diario del equipo.

	Uso intensivo	Uso moderado
Horas de uso al día	8 horas	4 horas
Días de uso por semana	5-6 días	4-5 días
Periodicidad necesaria para el servicio de mantenimiento	Cada 6 meses	Cada 12 meses

Información del equipo

Fecha de compra:

Modelo:

Serie:

Tareas a Realizar en el Servicio

- Verificación de lectura y control de temperatura.
- Revisión de interruptores.
- Revisión del paso de corriente y estado de las resistencias.
- Verificación del recubrimiento de teflón.
- Revisión de las perillas.
- Limpieza general del equipo.
- Verificación de funcionamiento del equipo.

Registro y validación del mantenimiento

Fecha de mantenimiento: / /	Fecha de mantenimiento: / /	Fecha de mantenimiento: / /
Próximo servicio sugerido: / /	Próximo servicio sugerido: / /	Próximo servicio sugerido: / /
Nombre del técnico:	Nombre del técnico:	Nombre del técnico:
Tipo de uso: Moderado ☐ Intensivo ☐	Tipo de uso: Moderado ☐ Intensivo ☐	Tipo de uso: Moderado ☐ Intensivo ☐
Sello de Centro de Servicio:	Sello de Centro de Servicio:	Sello de Centro de Servicio:
Fecha de mantenimiento: / /	Fecha de mantenimiento: / /	Fecha de mantenimiento: / /
Próximo servicio sugerido: / /	Próximo servicio sugerido: / /	Próximo servicio sugerido: / /
Nombre del técnico:	Nombre del técnico:	Nombre del técnico:
Tipo de uso: Moderado ☐ Intensivo ☐	Tipo de uso: Moderado ☐ Intensivo ☐	Tipo de uso: Moderado ☐ Intensivo ☐
Sello de Centro de Servicio:	Sello de Centro de Servicio:	Sello de Centro de Servicio:

Si se detecta una falla, se ofrecerá una solución con refacciones originales y servicio certificado.

PÓLIZA DE GARANTÍA

El equipo WABE-2400 marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con 2 años de garantía bajo defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza sellada y con la fecha por su distribuidor, recibo de compra o factura junto con el equipo en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.
- El tiempo de reparación no será mayor a 30 días.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación. El reemplazo de accesorios o componentes internos por desgaste natural o por el uso propio del equipo, así como cualquier mantenimiento preventivo, cambio de aceite o grasa lubricante quedan exentos de esta garantía.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas.
- Daño causado por descargas eléctricas.
- Daño causado por derrame de líquidos o humedad.

Si el centro de servicio autorizado se niega a hacer válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 55 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918.

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4,
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán
de Zaragoza, Estado de México, México,
C.P. 52977, Tel.: 55 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a sus equipos o hacer válida la garantía.

Servicio, mantenimiento y refacciones:
55 4429 0229 en la CDMX
o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242
Correo electrónico: servicio@rhino.mx

CENTROS DE SERVICIO RHINO



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 55 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx
rhino.mx

Sello del distribuidor